

## Инструкция по сборке беседки «Шатер»

Внимание: Сборку беседки необходимо проводить вдвоем.

Перед началом сборки обратите внимание, что стойки должны располагаться определенным образом по вертикали, т. е. у стойки имеется низ и верх. Внизу стойки приварена треугольная пластина с отверстием под фундаментный болт, а сверху имеются два отверстия в трубах каркаса, для крепления перекладин.

Конструкция кровли представляет собой восемь кронштейнов, соединенных с крепежным конусом (вверху) и перекладинами (внизу). Кронштейны имеют разную длину. Большие – 2440мм (крепятся над стойками) и малые – 1835мм (крепятся посередине перекладин).

**1. Сборка каркаса:** угловые стойки, соединить между собой перекладиной совместив крепежные отверстия в перекладине и стойках. Применять для этого болты М8-70 и гайки М8 (Рис. 1). Обратите внимание, что ушко для крепления углового кронштейна (№1) должно быть справа относительно наружной стороны беседки.

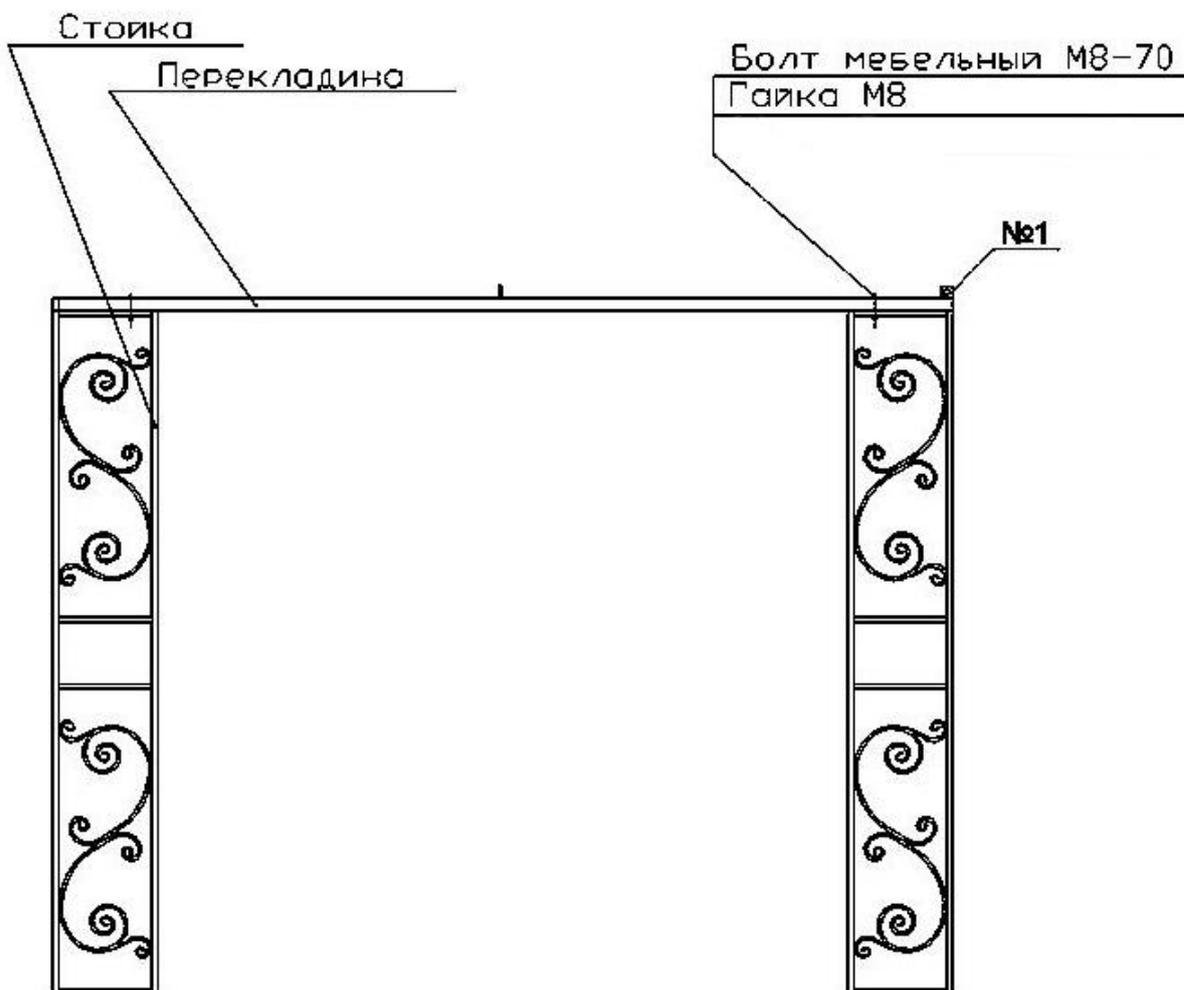


Рис. 1

Аналогично собрать остальные стойки до получения замкнутой конструкции (Рис. 2).

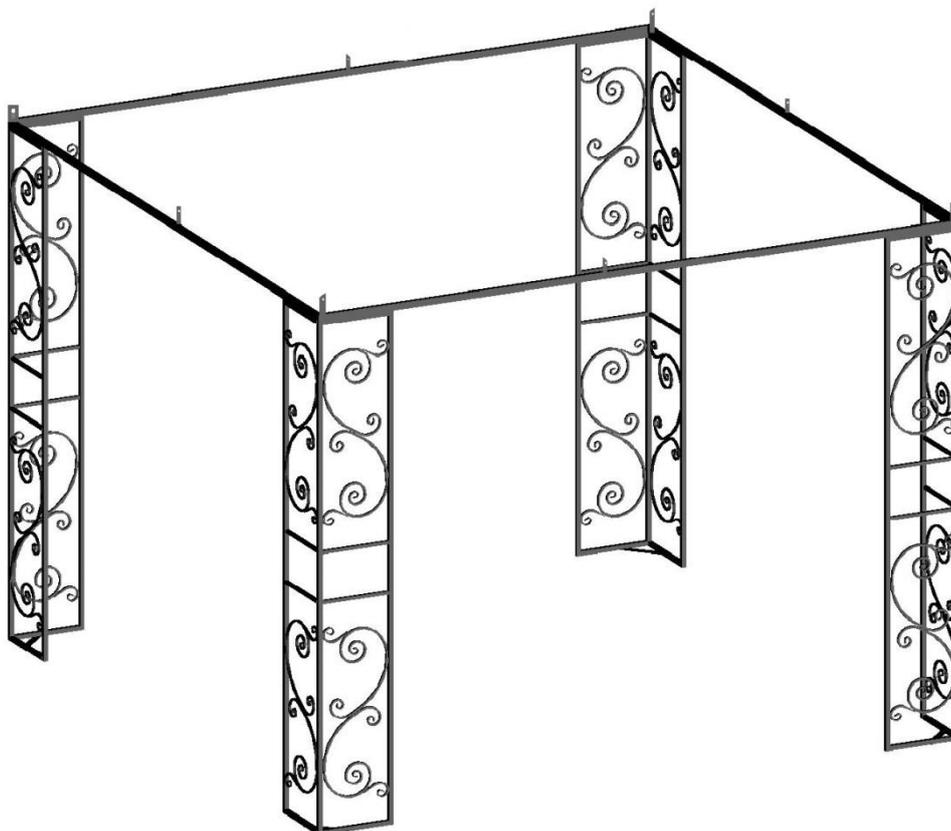


Рис. 2 Собранный каркас



Рис. 4



**2. Сборка навеса:** Соединить кронштейны (угловой и центральный) с ушками перекладин болтами (M8-35) с одной стороны и соединительным конусом (болтами M8-55) с другой (Рис. 3)

Надеть диск на шпильку соединительного конуса и закрутите гайкой M8 (Рис.4)

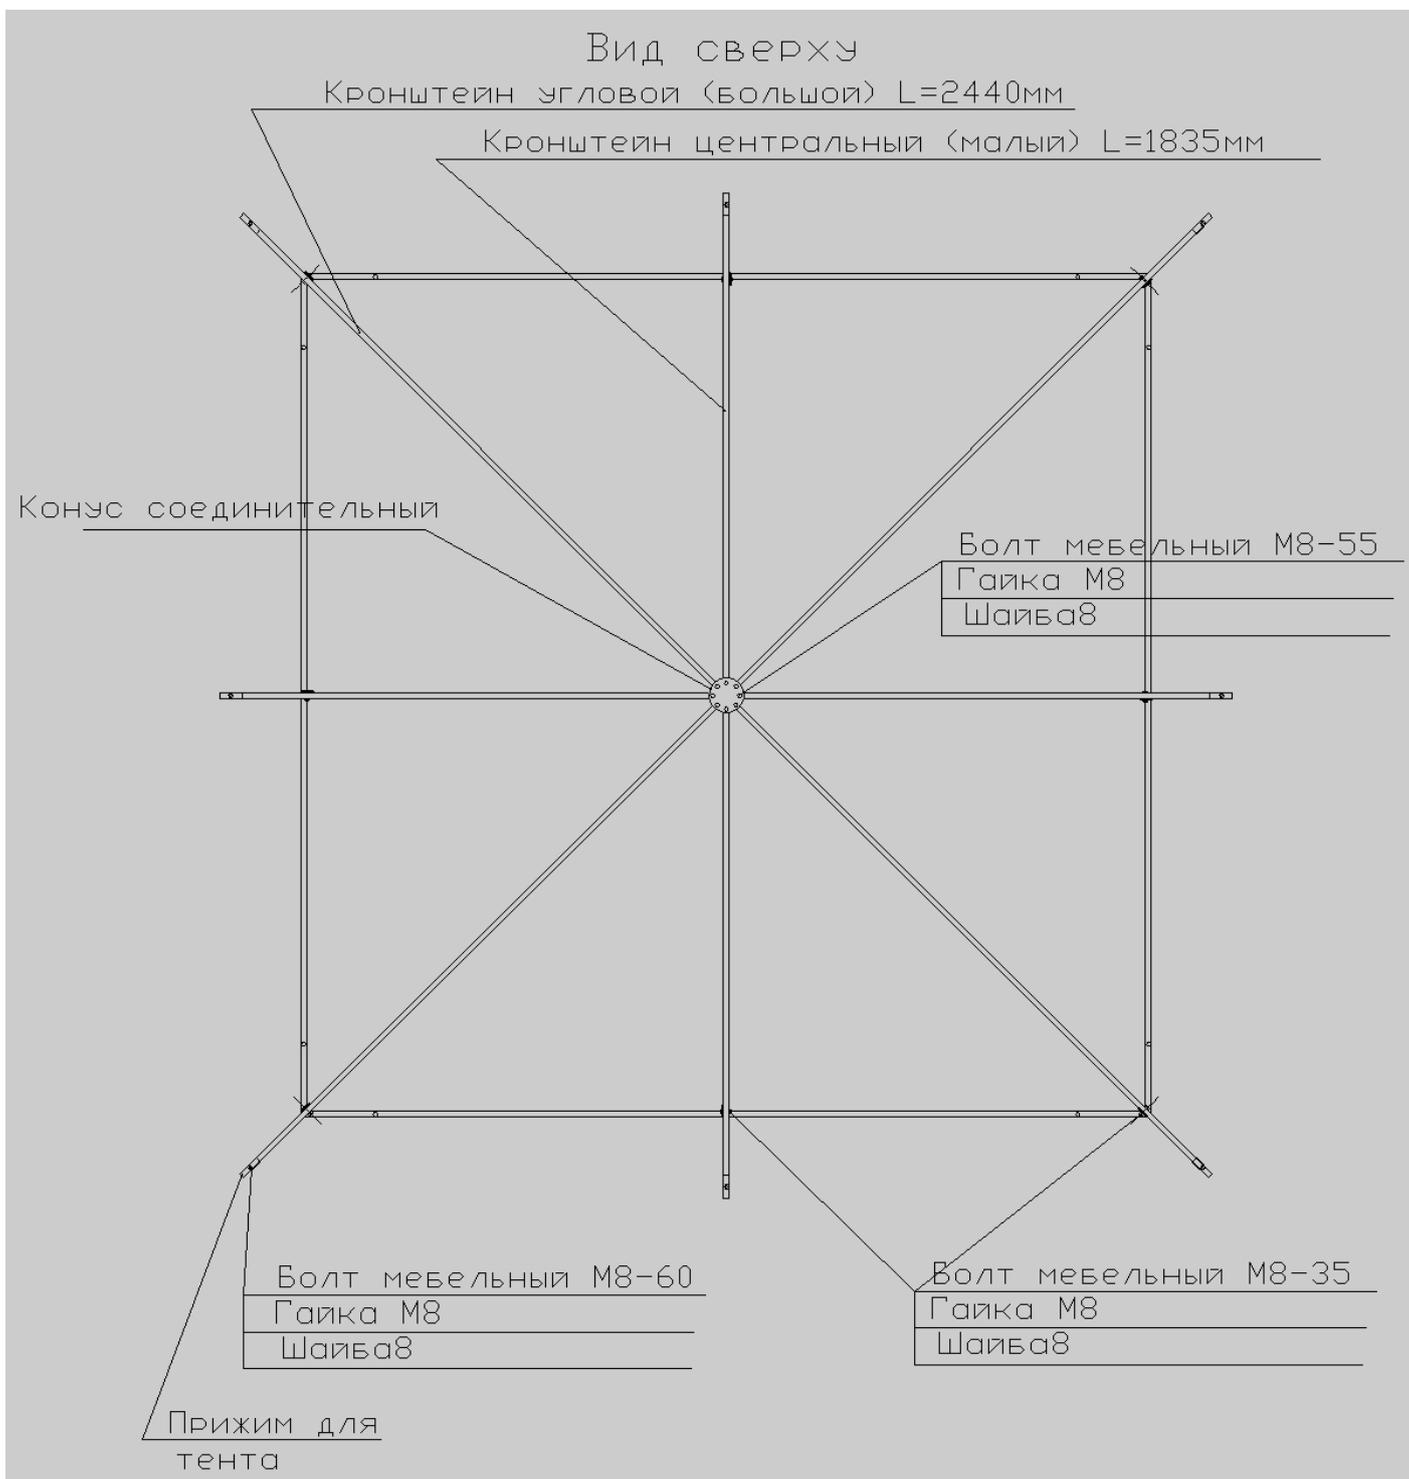


Рис. 3 Навес



**3. Установка тента:** Установку тента следует производить в определенном порядке, указанном ниже, закрепляя люверсы (отверстия) тента с отверстиями на концах кронштейнов болтами М8-60.

- Расправьте тент на навесе так, чтобы люверсы на тенте были направлены к концам кронштейнов беседки.
- Зафиксируйте болтом угол тента с отверстием №1 (рис.5)
- Натяните противоположенный угол и зафиксируйте в отверстии №8
- Зафиксируйте болтом угол тента с отверстием №3
- Натяните противоположенный угол и зафиксируйте в отверстии №6 (если не удастся натянуть угол №6, то следует отпустить угол №3, и попробовать снова)
- Далее зафиксировать отверстия №2, №4, №5, №7.

. Для закрепления беседок по месту, предусмотрены отверстия в основании стоек и фундаментные болты (не входят в комплект поставки). Для беседок «Шатер» - 4шт.

**Примечание:** фиксация стоек с кронштейнами является обязательной, так как при ветреной погоде на крышу беседки с тентом действуют сильные аэродинамические нагрузки, которые могут сорвать незакрепленную крышу или опрокинуть беседку. За ущерб и повреждения, нанесенные неправильно закрепленной крышей или металлическим каркасом беседки изготовитель ответственности не несёт.

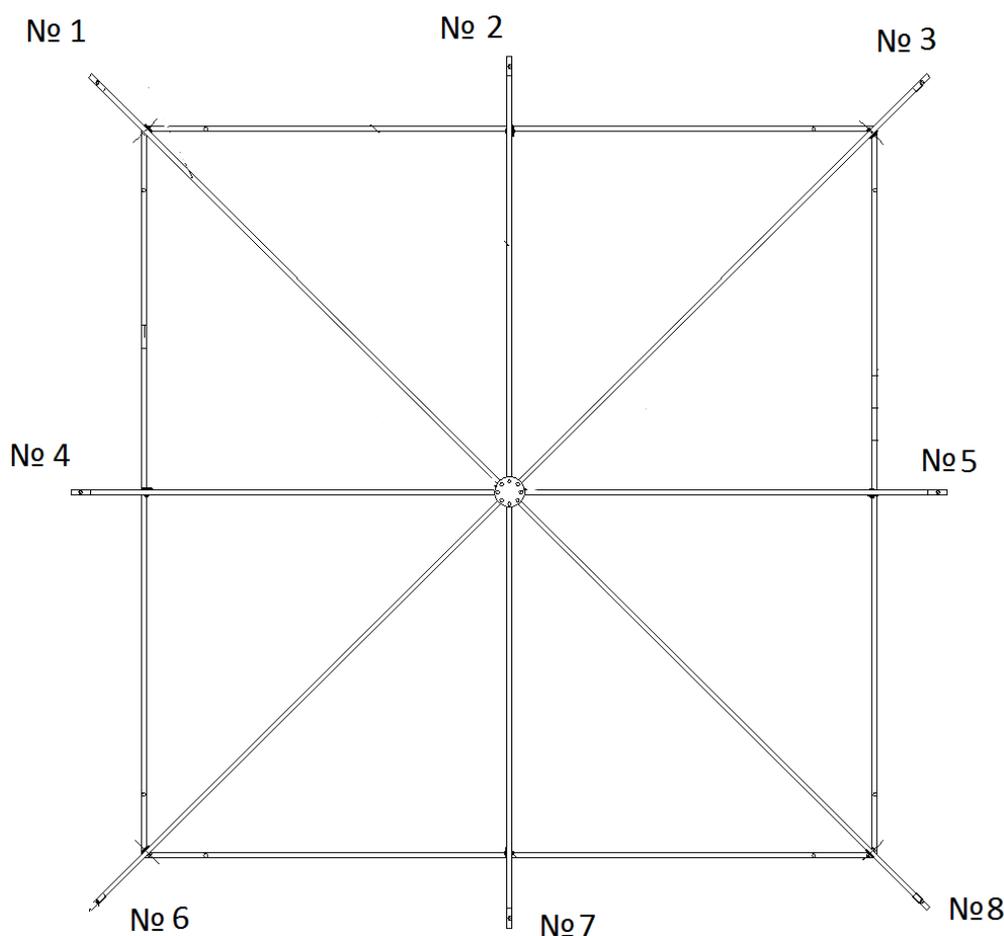


Рис.5



## Комплект поставки для беседки Шатер

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стойка угловая	4
2	Перекладина	4
3	Кронштейн 2440мм	4
4	Кронштейн 1835мм	4
5	Конус (8 отверстий)	1
6	Диск	1
7	Прижим для тента	8

№	Наименование	Кол-во, шт.
8	Болт М8-35	8
9	Болт М8-55	8
10	Болт М8-60	8
11	Болт М 8-70	8
12	Болт фундаментный	4
13	Гайка М8	37
14	Шайба 8	37